MA2604-EB © 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Руководство по эксплуатации 5334

CASIO

РУССКИЙ

• Храните документацию на часы для дальнейшего использования.
• Ваши часы могут немного отличаться от изображённых на рисунке.


Перед первым использованием часов

• В зависимости от модели на заводной головке может быть установлена транспортировочная прокладка. Если она имеется, снимите её перед началом использования часов.
• Сняв прокладку, выполните действия из разделов «Работа с заводной головкой» (стр. E-3) и «Установка времени» (стр. E-11), чтобы подготовить часы к эксплуатации.




Работа с заводной головкой

Некоторые водостойкие модели (100 м, 200 м) имеют завинчивающуюся головку. Перед настройкой отвинтите её, повернув на себя, затем вытяните. Не прилагайте чрезмерных усилий при вытягивании. При отвинченной головке водонепроницаемость не обеспечивается. После настройки плотно завинтите головку до упора.

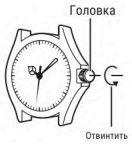

Если часы оснащены вращающимся безелем…

Поверните безель, совместив метку ▼ с минутной стрелкой. По положению стрелки можно определить время от установки метки ▼.

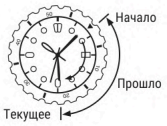

Содержание

E-2 Перед первым использованием часов
E-5 Зарядка от солнечного света
E-10 Стрелки и заводная головка
E-11 Установка времени и числа
E-11 Установка времени
E-12 Установка числа месяца
E-13 Использование секундомера
E-17 Сбои в работе и движении стрелок
E-19 Технические характеристики


Зарядка от солнечного света

Солнечный элемент вырабатывает энергию для встроенного аккумулятора. Весь циферблат служит солнечной панелью: при попадании света вырабатывается энергия. Старайтесь держать часы на свету.

Зарядка аккумулятора



Когда вы не носите часы, оставляйте их на освещённом месте. Для стабильной работы обеспечивайте не менее половины дня освещения в месяц.



При ношении часов не закрывайте циферблат (солнечную панель) одеждой. Даже частичное затенение заметно снижает эффективность зарядки.

Внимание!


• При зарядке корпус часов может сильно нагреваться. Берегитесь ожогов после зарядки.
• Не заряжайте часы в указанных ниже местах или там, где они могут сильно нагреться.
  – На панели автомобиля, стоящего на солнце
  – Вблизи ламп накаливания и других источников тепла
  – При длительном воздействии прямых солнечных лучей

Низкий и нулевой уровень заряда

При снижении заряда аккумулятора включается предупреждение.

Предупреждение о низком заряде

При низком заряде секундная стрелка перемещается с интервалом в две секунды.

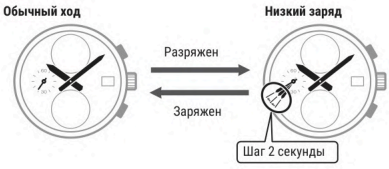

Время зарядки

Указанные ниже значения являются ориентировочными.

Зарядка для работы в течение суток

Освещённость (яркость)	Примерное время зарядки
Солнце на улице (50 000 лк)	8 минут
Солнце через окно (10 000 лк)	30 минут
Свет через окно в пасмурный день (5 000 лк)	48 минут
Люминесцентная лампа (500 лк)	8 часов

Восстановление заряда после разрядки

Освещённость (яркость)	Примерное время Шаг стрелки через 1 секунду	Примерное время до полного заряда
Солнце на улице (50 000 лк)	4 часа	26 часов
Солнце через окно (10 000 лк)	12 часов	98 часов
Свет через окно в пасмурный день (5 000 лк)	19 часов	156 часов
Люминесцентная лампа (500 лк)	187 часов	– – –


Примечание

• Фактическое время зарядки зависит от условий освещения.

Руководство по эксплуатации 5334

CASIO

Стрелки и заводная головка

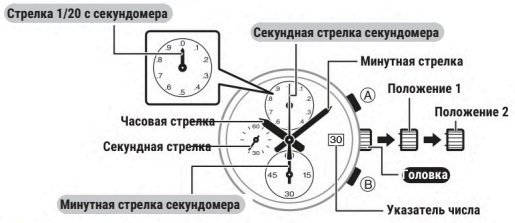

Функции секундомера

Установка текущего времени и числа

Установка времени

1. Когда секундная стрелка на 12 часах, вытяните головку до положения 2.

2. Вращением головки установите нужное время.

3. Нажмите на головку, вернув её в исходное положение.

Примечание

- Убедитесь, что время установлено для нужной половины суток.
- При установке времени переведите минутную стрелку на 4–5 минут вперёд нужного значения, затем верните её на точное время.

Установка числа месяца

1. Вытяните заводную головку до положения 1.

2. Вращайте головку от себя для установки числа.

3. Верните головку в исходное положение.

Примечание

- Календарь рассчитан на 31 день. Корректируйте дату в месяцах, в которых меньше 31 дня.
- Не изменяйте дату между 21:00 и 01:00. Иначе число в полночь может смениться неверно.

Использование секундомера

Секундомер измеряет время с шагом 1/20 секунды, максимум 59 минут 59,95 секунды.

Прошедшее время

Ⓐ Пуск → Ⓐ Стоп → Ⓐ Повторный пуск → Ⓐ Стоп → Ⓑ Сброс

Промежуточное время

Ⓐ Пуск → Ⓑ Сплит → Ⓑ Сброс сплита → Ⓐ Стоп → Ⓑ Сброс

Два финиша

Ⓐ Пуск → Ⓑ **Сплит** Первый участник финиширует. Показать время первого участника. → Ⓐ **Стоп** финиширует. Время второго участника. → Ⓑ **Сброс сплита** Второй участник участника. → Ⓑ **Сброс**

Важно!

- Не пользуйтесь секундомером при вытянутой головке.

Примечание

- Стрелки секундомера движутся лишь первые 60 минут измерения. Затем они останавливаются в положении «12 часов».
- При низком заряде, когда секундная стрелка идёт с шагом две секунды, секундомер не работает.
- Если во время измерения заряд станет низким (секундная стрелка начнёт идти с шагом две секунды), секундомер автоматически сбросит показания на ноль.

Коррекция нулевого положения стрелок секундомера

Если после сброса стрелки секундомера не вернулись в нулевое положение, выполните следующие действия.

1. Вытяните заводную головку до положения 2.

2. Удерживайте A около 2 секунд: стрелка 1/20 с секундомера повернётся, обозначая режим её коррекции.
- Если стрелка не на отметке 12 часов, настройте её кнопкой B.

- Удерживание кнопки B ускоряет движение стрелки.

3. Удерживайте A около 2 секунд: секундная стрелка секундомера повернётся, обозначая режим её коррекции.
- Если стрелка не на отметке 12 часов, настройте её кнопкой B.
- Удерживание кнопки B ускоряет движение стрелки.

4. Удерживайте A около 2 секунд: минутная стрелка секундомера повернётся, обозначая режим её коррекции.
- Если стрелка не на отметке 12 часов, настройте её кнопкой B.
- Удерживание кнопки B ускоряет движение стрелки.

5. После коррекции стрелок верните головку в исходное положение.

Важно!

- При вытянутой головке ход часов останавливается. После выполнения этих действий установите текущее время.

Неправильное движение стрелок или сбой

Если стрелки движутся неправильно либо секундная стрелка не возвращается к шагу в одну секунду даже после полного заряда, выполните указанный ниже сброс системы.

1. Вытяните заводную головку до положения 2.

2. Удерживайте кнопки A и B около двух секунд.

3. Верните головку в исходное положение.
- Секундная стрелка начнёт движение.
- Если она движется с шагом две секунды, зарядите часы на свету (стр. E-5).

4. Если после сброса стрелки секундомера не вернулись к нулю, откорректируйте их (стр. E-15).

Важно!

- При вытянутой головке ход часов останавливается. После выполнения этих действий установите текущее время.

Справка

- Установка времени (стр. E-11)
- Установка числа месяца (стр. E-12)

Технические характеристики

Точность: в среднем ±20 секунд в месяц

Секундомер: диапазон измерения: 59'59,95" (60 минут)
Шаг измерения: 1/20 секунды
Режимы: прошедшее время; отсечка; два финиша

Дополнительно: предупреждение о низком заряде

Питание: солнечная панель и аккумулятор (тип MT920)
Номинальное напряжение: 1,5 В
Примерное время работы: 5 месяцев (после полной зарядки, без воздействия света)